



## SPR シリーズ 印字ヘッドの交換方法

### 1. 印字ヘッドカセットをプリンタから外します。

- ① 電源スイッチを「OFF」にします。
- ② プリンタからリボンカセットを外します。
- ③ 印字ヘッドカセットの押さえツマミの横の穴に人差し指を入れ、印字ヘッドカセットを固定します。
- ④ 印字ヘッドの2個のコネクタ(ヘッド信号線コネクタ 黒色、ヘッド電源供給コネクタ 白色)を外します。

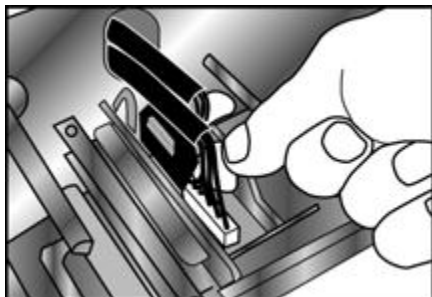


- ⑤ 印字ヘッドカセットを斜め上(ホッパー側)に引き抜きます。

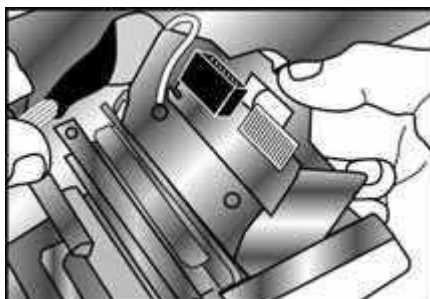

### 2. 印字ヘッドカセットをプリンタにセットします。

- ① 電源スイッチを「OFF」にします。  
印字ヘッドカセットの押さえツマミの横の穴に指を入れて、印字ヘッドカセットの溝をカセット保持シャフトに引っかけます。印字ヘッドの2個のコネクタ(ヘッド信号線コネクタ 黒色、ヘッド電源供給コネクタ 白色)を奥まで確実に挿入します。また、2個のコネクタには誤挿入防止ガイドが付いているので一方向しか挿入できません。

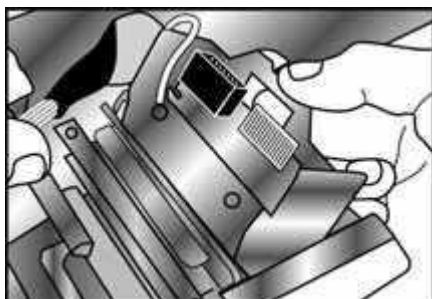


## 印字ヘッドの交換時期

カードの発行枚数が1万枚を超えたら印字ヘッドを交換してください。  
(枚数は目安です。使用環境等により大幅に変動する場合がございます。)  
なお発行枚数が1万枚を超えていなくても図のような汚れが顔写真部分に付着する  
場合や白い筋が入る場合はヘッドを交換してください。




### 【注意】

ヘッド信号線コネクタ、ヘッド電源コネクタを抜き差しする時は、  
**必ず電源スイッチを「OFF」**にしてください。

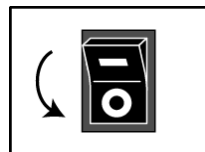


### <電源スイッチの位置>


SPR-60、61・70、71・80

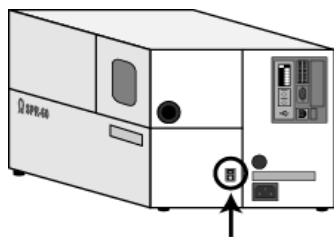

SPR-25

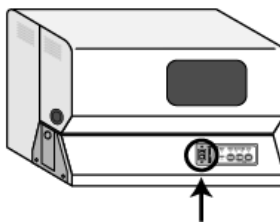

SPR-35

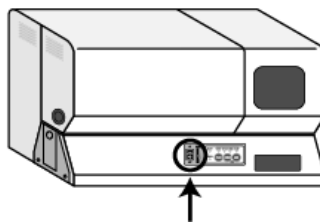

ヘッド信号線コネクタ、ヘッド電源コネクタを確実に差し込んでください。  
製品損傷の原因となります。  
ヘッド信号線コネクタとヘッド電源コネクタが確実に差し込めたことを確認した上で、  
電源スイッチを「ON」にしてください。