

I. 修理機・代替機を弊社に送る場合(CX-7000)

1. スライドノブをスライドさせます。
2. インクリボンカセットを取り出します。インクリボンを外し元のよう
に装着します。
3. 再転写フィルムカセットを取り出します。再転写フィルムを外し元の
ように装着します。
4. トランスモードに設定します。

操作するには

輸送モードの設定

- プリンターを輸送または移動するときに、ヒートローラーを安全な位置に固定します。


ご注意：

- プリンターを輸送または移動するときは、必ず輸送モードの設定をしてください。輸送モードを設定しないと故障の原因となります。

1 プリンタードアを開ける



2 カセットボタンを押しながら、インクリボンカセット（右側）を取り出し、インクリボンをははずす

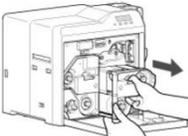


3 カセットボタンを押しながら、再転写フィルムカセット（左側）を取り出し、再転写フィルムをははずす



4 プリンタードアを閉める


5 **Transp** を押し、初期化する



6 プリンターの操作パネルが[Film Search]と表示されていることを確認する


7 **Menu** を押す

- [Cleaning]が表示されます。




8 **Next** を押し、[Transport Mode]にする

- 押すごとに次の設定項目が表示されます。



9 **OK** を押す




- 輸送モードが設定されると、[Please Power Off]が表示されます。
10 電源を切り、カセットを取り付ける

ご注意：


- 輸送モード設定時は、再転写フィルムを取り付けたまま再転写フィルムカセットをプリンターに装着することはできません。

■ 輸送モードの解除

- プリンタードアを開めた状態で、電源を入れ、輸送モードを解除してください。

5. USB ケーブルと電源ケーブルを外し専用の箱に入れてご返却ください。

背面

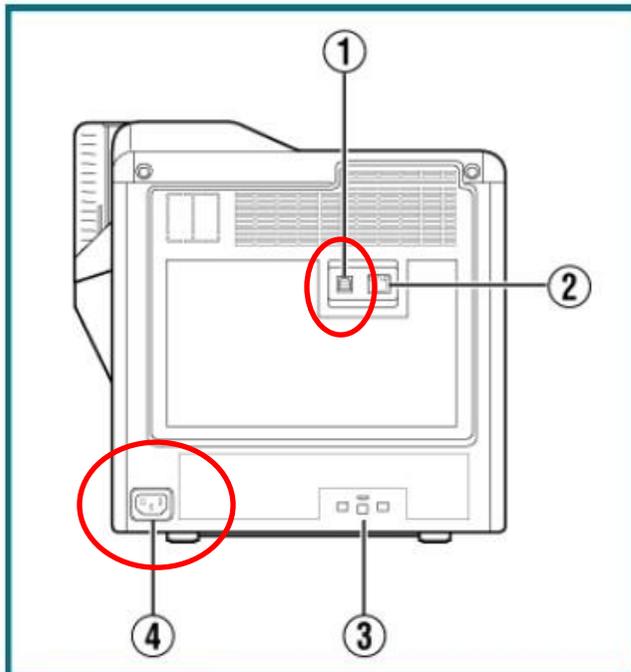

① USB ケーブル接続端子

- USB2.0 インターフェースケーブルを接続します。

② LAN ケーブル接続端子

- LAN ケーブルを接続します。

③ ケーブルクランプ

- USB ケーブル（付属）を固定します。

"接続について" (☞64 ページ)


④ 電源入力端子

- 電源コードを接続します。

II. 修理機、または代替機を接続する場合(CX-7000)

- ① CX-7000 を箱から出します。電源ケーブルと USB ケーブルを差し込みます。

背面

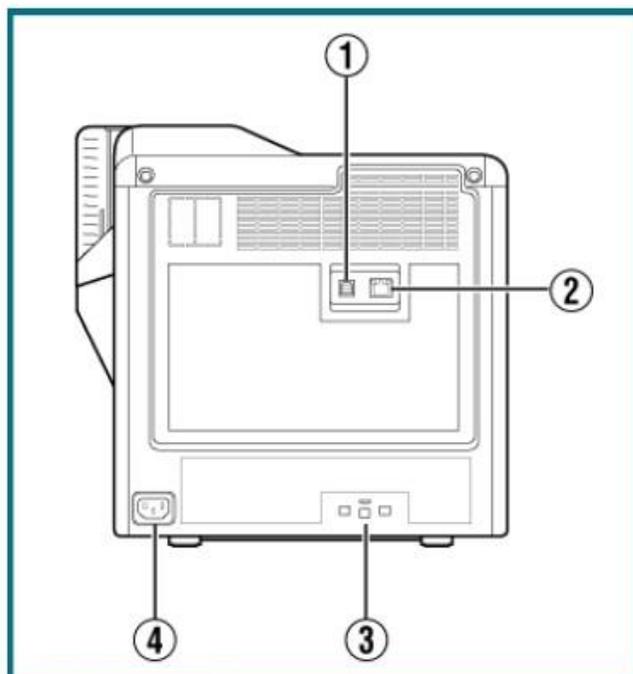

① USB ケーブル接続端子

- USB2.0 インターフェースケーブルを接続します。

② LAN ケーブル接続端子

- LAN ケーブルを接続します。

③ ケーブルクランプ

- USB ケーブル（付属）を固定します。

"接続について" (☞64 ページ)

④ 電源入力端子


- 電源コードを接続します。

- ② 電源を入れてからスライドノブをずらし、インクカセットと再転写フィルムカセットを取り出します。

1 プリンタードアを開ける




- 2 カセットボタンを押しながらインクリボンカセット（右側）を引き出し、インクリボンをはずす

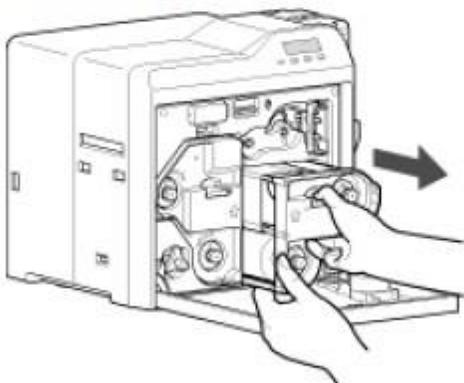


3 新しいインクリボンを取り付ける

- カセットのシールに記載してある表示を参考にしてください。

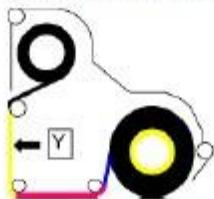


③ インクリボンと再転写フィルムをセットします。

- ① インク面を外側にし、未使用のイエロー面をカセットの矢印に合わせて3本のシャフトに沿って広げます。
 - ② インクリボンがガイドの内側に取まるように、ポピンホルダーに最後までしっかり差し込みます。
- A：巻き取り側（黒色）
 - B：未使用側（黄色）

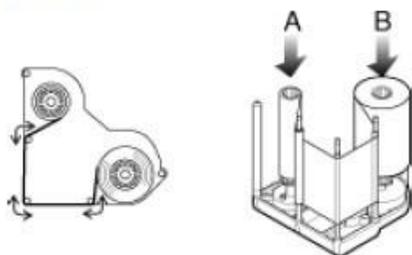


4 インクリボンの巻きだるみを取る

- ① カセットを支えます。
- ② ツマミを矢印の方向に回転させます。

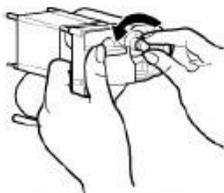

5 カセットをガイドレールに沿って“カチッ”と音がするまで挿入し、プリンタードアを閉める

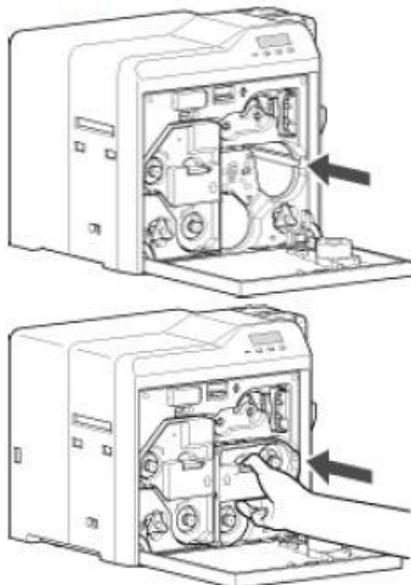

- ④ ドアを閉め、正面のパネルの左、右、中央の順でボタンを押します。
Ready になれば準備は完了です。

