

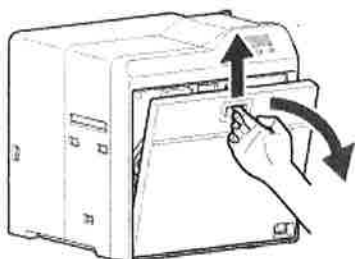


■ カードが排出されない場合


- ① 電源を切る
- ② プリンタードアを開け、カードの位置を確認する

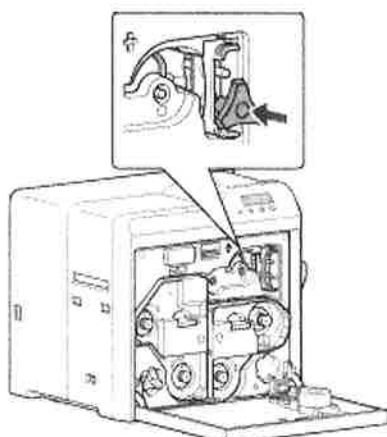

- ③ ジョグダイヤルをクリーニングローラーシャフトに取り付ける

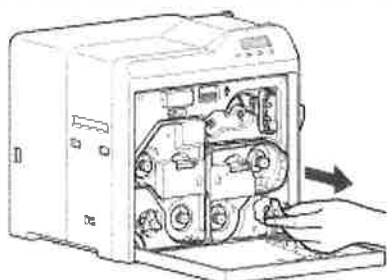

- ④ カードの位置を確認しながら、クリーニングローラーシャフトを時計回り方向に回す

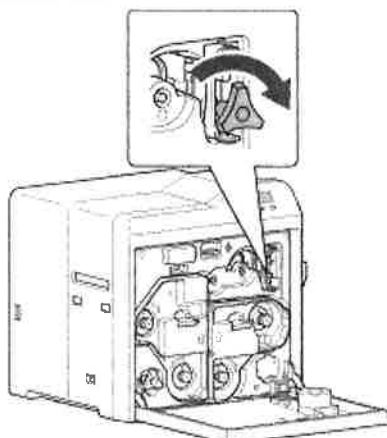

- ⑤ カードがカード給紙口から排出されたら取り除く

ご注意：

- カードが取り除けない場合は、無理に取り除かずにお買い上げ販売店、またはサービスマンにご相談ください。

- ⑥ ジョグダイヤルを元の位置に戻し、プリンタードアを閉める

- ⑦ 電源を入れる


"手順 3 へ" (P. 46 ページ)

エラーコード Jam(TurnOver) 91


- カードがカード反転機付近に引っかかりました。




- 1 電源を切る
- 2 カードホッパーを取りはずす

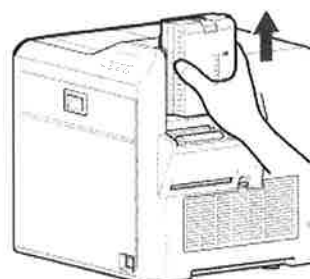


- 3 カード給紙口カバーを取りはずす

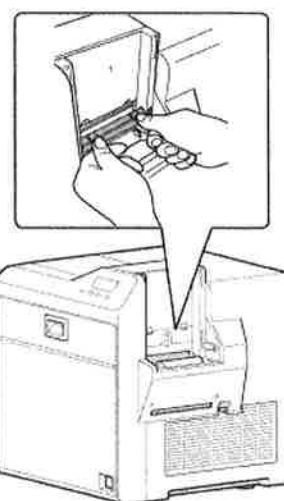

- 4 プリンタードアを開け、クリーニングユニットを取り出す

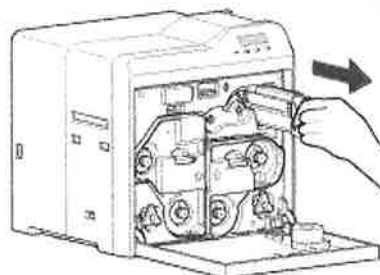

5 カード給紙口からカード反転機にあるカードを取り除く

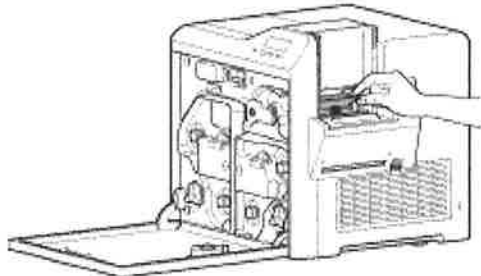


"カードが取り除けない場合" (128 48 ページ)


6 クリーニングユニットを取り付ける

7 ジョグダイヤルをカード反転機シャフトに取り付け、カード反転機を "Home Pos." にする

- "Home Pos." とは、ジョグダイヤルのスリットが右側に向き、カード反転機が水平になる位置です。

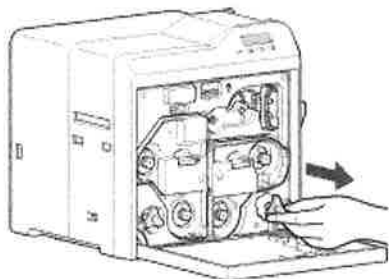

Home Pos.

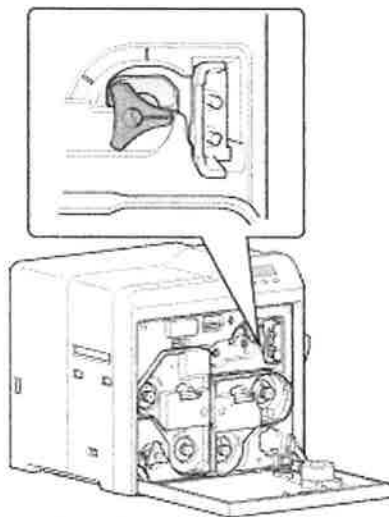

8 ジョグダイヤルを元の位置に戻す

9 カード給紙口カバーとカードホッパーを取り付け、プリンタードアを開める



10 電源を入れる

ご注意：

- Jam(TurnOver) が発生したあと、つまっているカードを取り除いても、カード反転機を "Home Pos." にしないと [Jam(TurnOver)] と表示されます。
- Jam(TurnOver) が発生したときにプリンタードアを開けると、[Please Adjust Turn Unit Pos!] と表示されます。つまっているカードを取り除き、カード反転機を "Home Pos." にしてください。

■ カードが取り除けない場合


- ① クリーニングユニットを取り付ける
- ② ジョグダイヤルをクリーニングローラーシャフトと、カード反転機シャフトに取り付ける

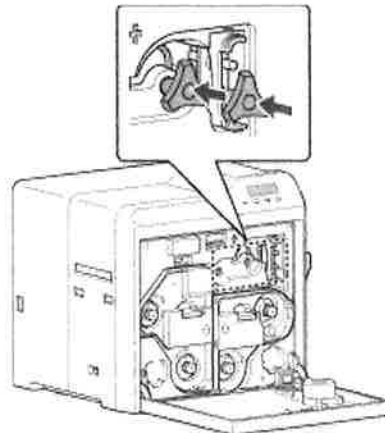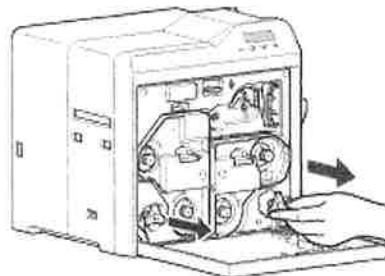

③ カード反転機を "Home Pos." にする


- "Home Pos." とは、ジョグダイヤルのスリットが右側に向き、カード反転機が水平になる位置です。

Home Pos.

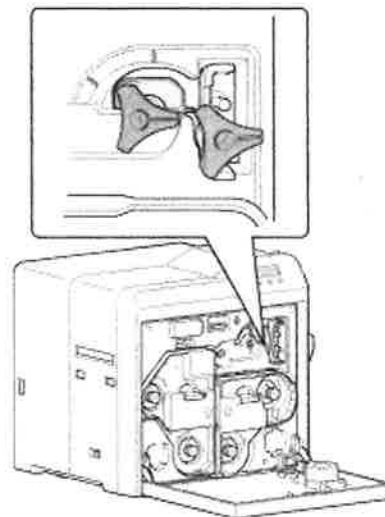

- カードがカード反転機から、はみ出している場合は、クリーニングローラーシャフトを回し、カードをカード反転機の中へ移動します。


- カード反転機を回転させると、カード反転機内のカードが外に移動します。カードがカード反転機の中に保持されるように、クリーニングローラーシャフトを回しながらカード反転機を回転させ "Home Pos." にします。

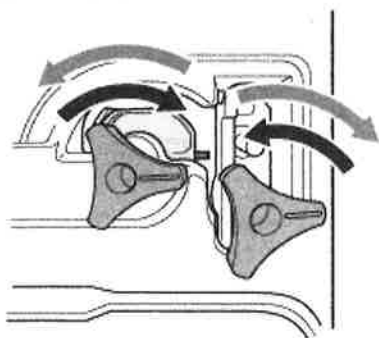

ご注意：

- カード反転機が引っかかり回転しない場合は、ジョグダイヤルで無理にカード反転機を回さないでください。カード反転機が故障する原因となります。

- ④ クリーニングローラーシャフトを時計回り方向に回す

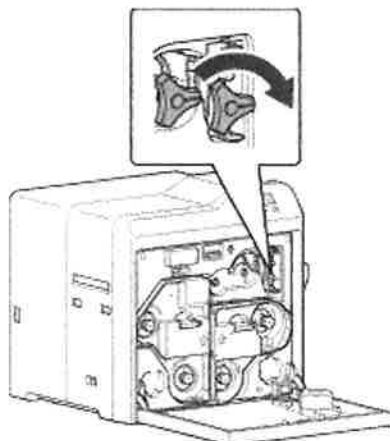

- ⑤ カードがカード給紙口から排出されたら取り除く

ご注意：

- カードが取り除けない場合は、無理に取り除かずにお買い上げ販売店、またはサービスマンにご相談ください。


"手順 8 へ" (P. 48 ページ)

エラーコード Jam(MG) 92

- カードが磁気エンコード部につまりました。



- 1 [Reset] → [] を押して、初期化する



- カードが NG カード排出口から排出されます。

