
インクリボン カセット装着についてのご<u>注意</u>

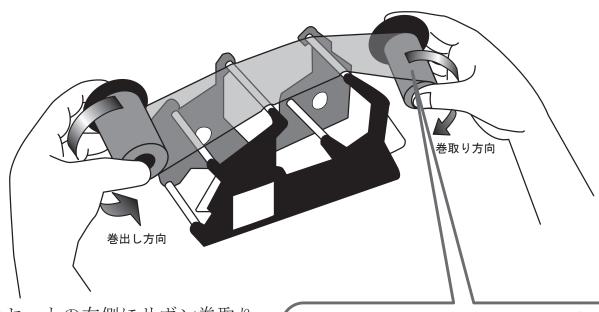


リボンカセットの右側にリボン巻取り スプール(空スプール)を「カチッ」と 音がするまで差し込み、左側のリボン 巻出しスプール(新しいリボン)を 「カチッ」と音がするまで差し込みます。

この時に <u>巻取りスプール(空スプール)</u>側にカラーリボンの場合は 1 画面分以上、 黒リボンの場合は 5 巻以上のフィルムが 巻き取ってあることを確認してください。

そして、リボンに皺や折れ曲がりがないように作業をして下さい。

印字不良や動作不良の原因となります ので、リボンを引き出す時やセロテープ で貼り付ける時は、リボンをまっすぐに して下さい。

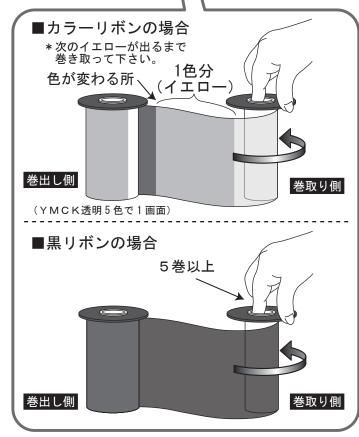

カラーリボンの場合は1画面(5色)分以上 黒リボンの場合は5巻以上巻き取ってあること

カセットは平らな場所に立てて作業を行ってください。